


NOT: BESLEME GİRİŞLERİNİN DOĞRU BAĞLANTI YAPILMASI GEREKİR!!
POTANS İLE MOTORUN DEVİR KONTROLÜ SAĞLANIR!
0-10V DC GİRİŞ İLE MOTORUN DEVİR KONTROLÜ SAĞLANIR!
DC MOTORUN AMPERİNE GÖRE GÜÇ KAYNAĞI ŞEÇİLMELİDİR!

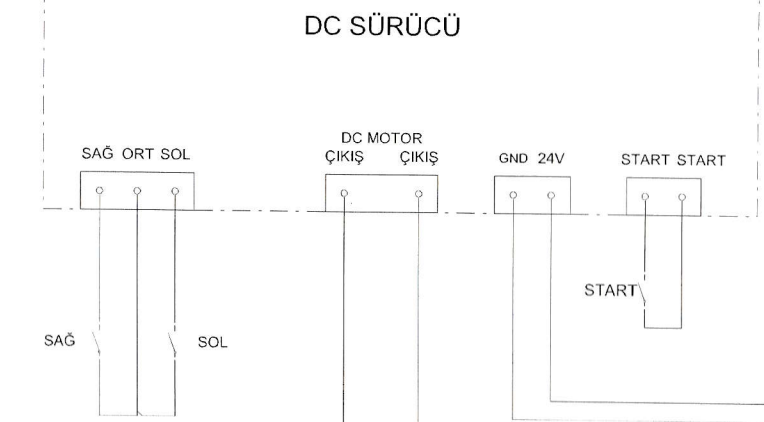

SAĞ VE SOL YÖN UÇLARININ AÇIK KONTAKLARININ BİRİNİ KAPALI KONUMUNA GETİRİLİRSE SAĞ VEYA SOL YÖNDE MOTOR DÖNMEYE BAŞLAR

